

>> Programación inicial Altus RTS o cambio de topes de carrera

Ya programado de fábrica

Conectar



Identificar la cortina con el control



Para cambiar sentido de giro



Desde el tope superior



Desde el tope inferior




Memorizar



Cerrar Programación




>> Copiar programación en 2do Control

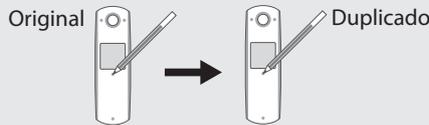

Presionar el botón de programación unos 5 segundos.

Luego presionarlo 5 segundos en el control de copia.

>> Borrar programación de 2do Control

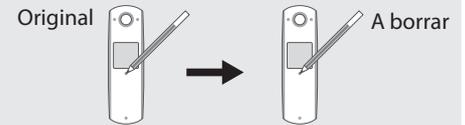

Presionar el botón de programación unos 5 segundos.

Luego presionarlo 5 segundos en el control a borrar.

>> my posición preferida



Ir: pulsar brevemente el stop

Fijar: mantener pulsado en el punto elegido

Borrar: mantener pulsado en el punto fijado

>> Cambiar finales de carrera

1. Llevar la cortina hasta el final de carrera actual.
2. Presionar ambos botones a la vez, hasta CLACK-CLACK.
3. Llevar a la posición deseada.
4. Presionar "my" hasta CLACK-CLACK para fijar.

IMPORTANTE
Desde la operación 2 a la 4 no deben pasar más de 60 segundos, o deberá comenzar nuevamente el procedimiento.


>> Borrar la programación



Verificar que el motor se ha movido de manera continua.

Hasta el CLACK-CLACK... CLACK-CLACK (4to. CLACK)

>> Solución de anomalías durante la programación

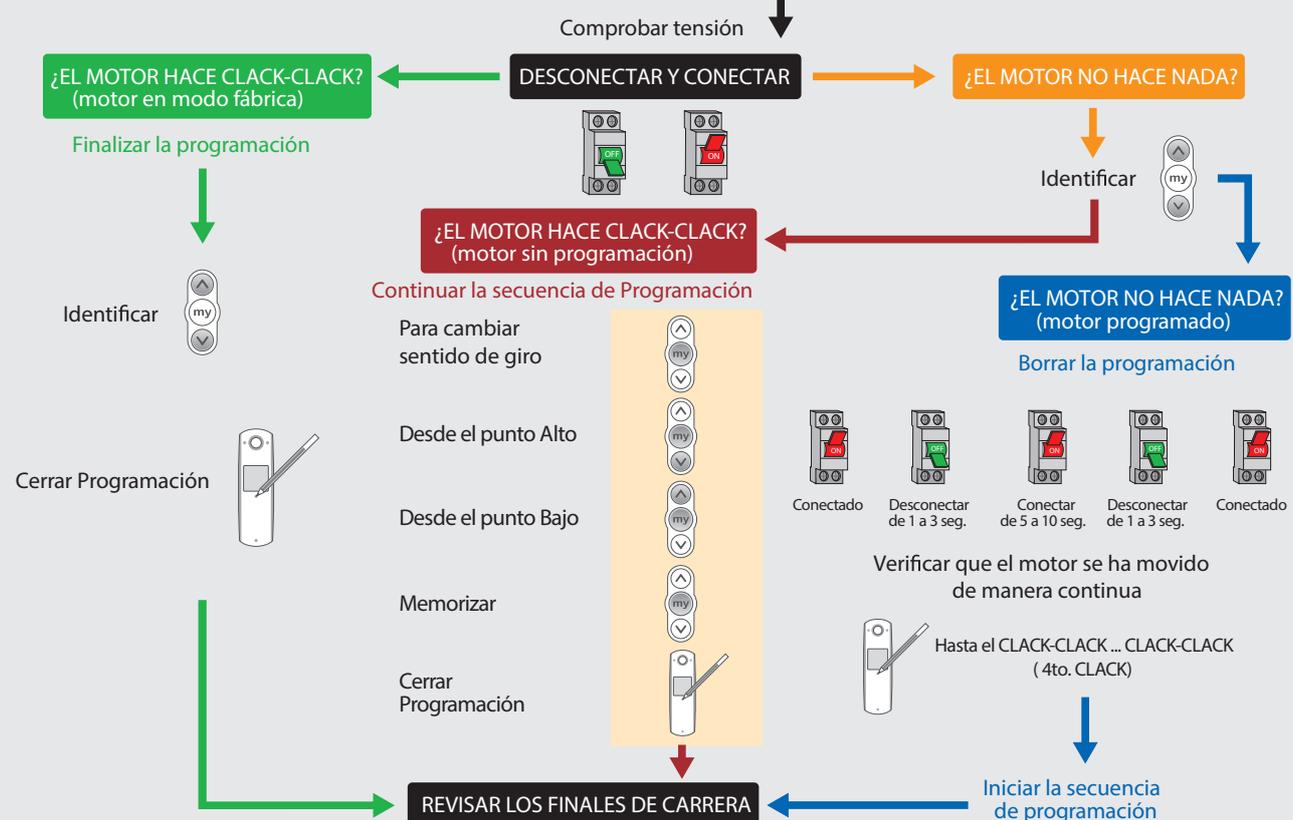

Programación inicial o cambio de topes de carrera (Ya programado de fábrica)

Conectar

Identificar la cortina con el control

Subir la cortina

Si en vez de subir, baja, presionar el botón central 2 segundos hasta que la cortina reaccione.


Si la cortina sube, esperar 5 segundos hasta que esta reaccione sola.

Bajar la cortina hasta el tope inferior.

Luego presionar el botón central por 2 segundos y esperar a que la cortina reaccione.

Subir la cortina hasta el tope superior.

Luego presionar el botón central por 2 segundos y esperar a que la cortina reaccione.

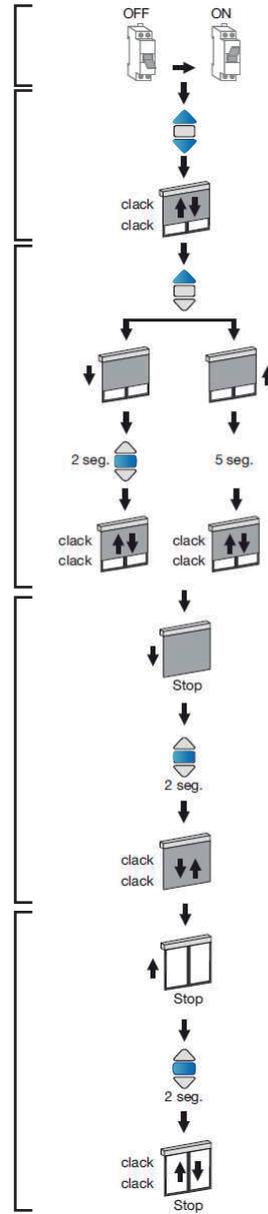

Copiar programación en 2do control

Desde el control actual, presionar el botón de programación, que se encuentra en la parte trasera, hasta que la cortina reaccione.

Luego, desde el control nuevo o desde el canal nuevo, presionar el botón de programación nuevamente hasta que la cortina reaccione.



Borrar la programación

Desconectar el motor 5 segundos

Presionar los tres botones juntos y esperar a que la cortina reaccione.

Luego, en la parte de atrás, presionar el botón de programación, hasta el segundo "clack - clack"

